


FORIS® FG2421

Barevný monitor LCD

Instalační příručka

Důležité upozornění

Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM a seznáňte se s bezpečným a účinným způsobem použití.

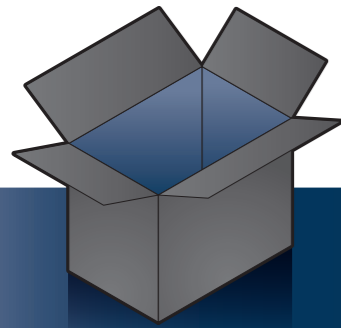

- Monitor
- Napájecí kabel
- PP200 Kabel digitálního Signálu (DisplayPort)
- Kabel stereo mini jack
- MD-C93 Kabel USB EIZO
- PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)
- Setup Guide (Instalační příručka)
- Attaching the Stand base (Připojování základny podstavce)
- Základna podstavce
- EIZO LCD Utility Disk
- Příšroubování základny podstavce
- Držák kabelu

1920×1080

DisplayPort

DVI

HDMI

PP200

DD200DL možnost


Kabel HDMI*1 *2

USB

Kabel USB MD-C93


AUDIO OUTPUT

*1 Komerčně dostupný produkt
*2 Použijte produkt schopný pracovat při vysoké rychlosti (High Speed).

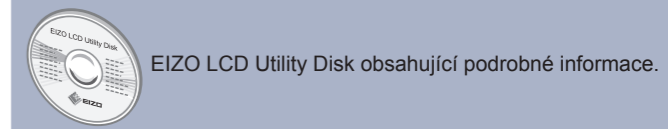


Žádný obraz

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.

Problémy		Možná příčina a řešení
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Zapněte hlavní napájecí spínač. Vypněte hlavní vypínač a za pár minut jej opět zapněte.
	Indikátor napájení svítí modře.	<ul style="list-style-type: none"> „Brightness (Zvyšte Jas)“, „Contrast (Kontrast)“ a/nebo „Gain (Přírůstek)“ v nabídce funkcí Nastavení.
	Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen. Ověřte, zda je externí zařízení zapnuté. Pohněte myš nebo stiskněte libovolnou klávesu. Zapněte vstupní signál. Je-li externí zařízení připojeno, změňte způsob ukončení režimu snížené spotřeby. Vypněte jedním stisknutím napájení a pak stiskněte tlačítko Vol – na monitoru na 5 a více sekund pro změnu ukončení režimu. Potom zařízení znovu zapněte. Je-li externí zařízení připojeno ke konektoru HDMI, změňte způsob autentizace. Vypněte jedním stisknutím vypínače a pak znovu zapněte, zatímco držíte stisknuté tlačítko down ▼ .
Zobrazí se dialogové okénko.	<p>Příklad:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Zpráva uvádí, že vstupní signál je mimo definovaný rozsah. Ověřte, zda konfigurace PC odpovídá požadovanému rozlišení a nastavení vertikální frekvence monitoru. Restartujte počítač. Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů v příručce ke grafické kartě.

Brightness (Jas)

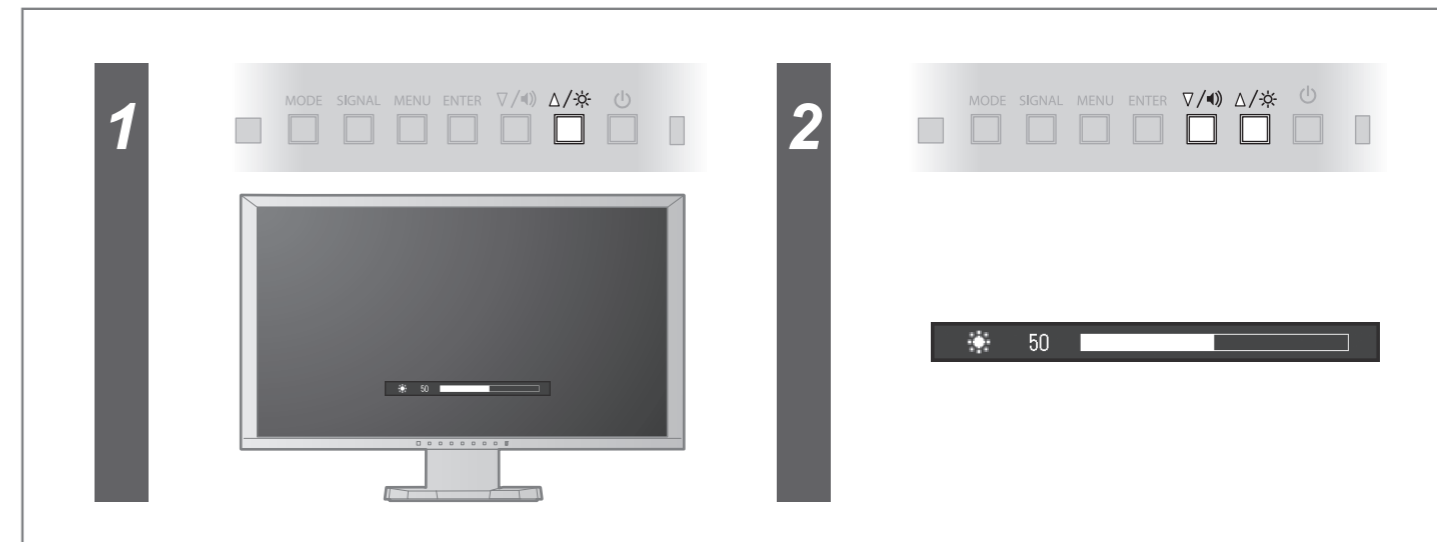

Intensita

