


FORIS® FG2421

Monitor LCD en color
Guía de instalación

Importante

Lea detenidamente el apartado PRECAUCIONES; la Guía de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso.

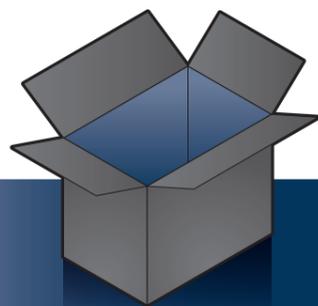

- Monitor
- Power cord
- PP200 Cable de señal digital (DisplayPort)
- Cable de minitoma estéreo
- MD-C93 Cable EIZO USB
- PRECAUTIONS (PRECAUCIONES)
- Setup Guide (Guía de instalación)
- Attaching the Stand base (Sujeción de la base del soporte)
- Soporte
- EIZO LCD Utility Disk
- Tornillo de montaje para la base del soporte
- Portacables

1920x1080

DisplayPort

DVI

HDMI

USB

SALIDA DE AUDIO

PP200

DD200DL opción

Cable HDMI *1 *2

Cable USB MD-C93

*1 Producto disponible por separado
*2 Utilice un producto capaz de funcionar a alta velocidad.


EIZO LCD Utility Disk contiene información detallada.

Problemas con la visualización de imágenes

Si tras seguir las soluciones propuestas no se muestra ninguna imagen en el monitor, póngase en contacto con su distribuidor local.

Síntomas	Posible causa y solución	
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. • Encienda el interruptor de alimentación principal. • Apague la alimentación de corriente principal y, a continuación, vuelva a encenderla pasados algunos minutos.
	El indicador de alimentación está iluminado en azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente los valores de "Brillo", "Contraste" y/o "Ganancia" en el menú de ajustes.
	El indicador de alimentación está iluminado en naranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de señal esté bien conectado. • Compruebe que el dispositivo externo esté encendido. • Utilice el ratón o el teclado. • Cambie la señal de entrada. • Si se conecta un dispositivo externo, cambie el método que usa para salir del modo de ahorro de energía. Apáguelo una vez y, a continuación, pulse Vol - en el monitor durante cinco segundos o más para cambiar el método que usa para salir y enciéndalo nuevamente. • Si se conecta un dispositivo externo al puerto HDMI, cambie el método de autenticación. Desconecte la alimentación eléctrica y vuelva a conectarla al mantenerla pulsada ▼.
Aparece el mensaje.	<p>Ejemplo: Error de señal</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Este mensaje indica que la señal de entrada está fuera del rango especificado. • Compruebe si el PC está configurado para cumplir los requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del monitor. • Reinicie el ordenador. • Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar el ajuste adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.

Brillo

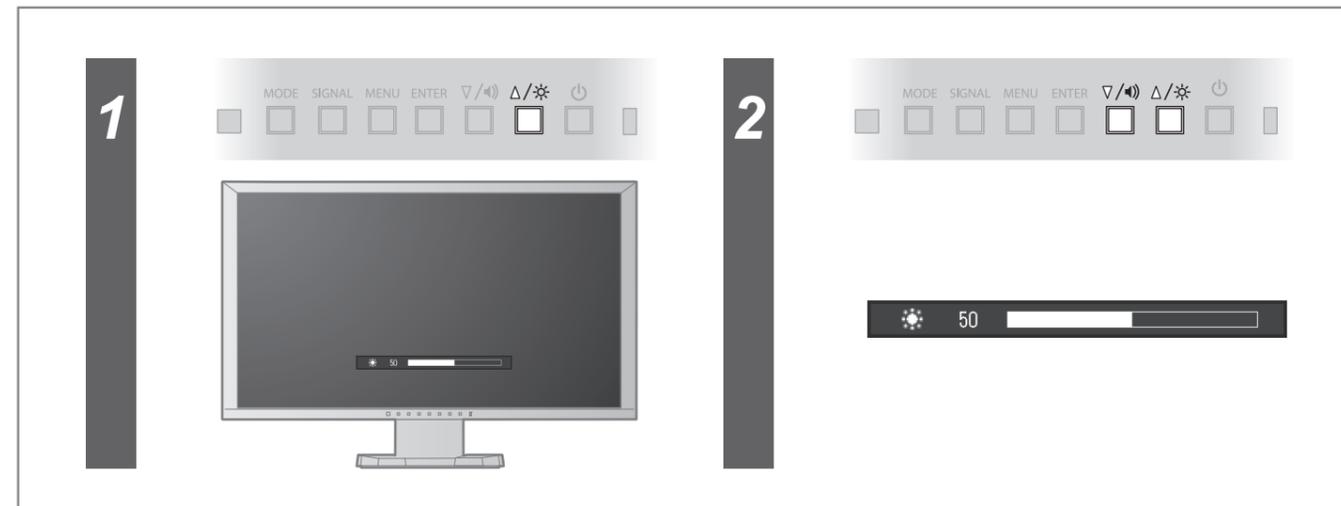

Volumen

