


FORIS® FG2421

Värinestekidenäyttö

Asennusopas

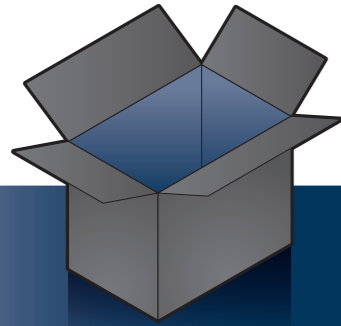

Tärkeää

Lue PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Näyttö

Virtajohto

PP200
Digitaalinen signaalikaapeli (DisplayPort)

Stereo-minijakkiliittimen kaapeli

MD-C93
EIZO USB -kaapeli

PRECAUTIONS (TURVATOIMET)

Setup Guide (Asennusopas)

Attaching the Stand base (Telineen jalustan kiinnittäminen)

Telineen jalusta

EIZO LCD Utility Disk

Telineen jalustan kiinnitysruuvi

Kaapelinpidin

1920×1080

DisplayPort

DVI

HDMI

USB

ÄÄNILÄHTÖ

PP200

DD200DL vaihtoehto

HDMI-kaapeli *1 *2


USB -kaapeli MD-C93

*1 Kaupallisesti saatavilla oleva tuote
*2 Käytä High Speed -yhteysttä tukevaa tuotetta.


EIZO LCD Utility Disk sisältää yksityiskohtaisia tietoja.

Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Ongelmia	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko virtajohto kytketty asianmukaisesti. Kytke päävirtakytkin päälle. Sammuta laite pääkatkaisimesta ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.
Virran merkkivalo palaa sinisenä.	<ul style="list-style-type: none"> Lisää arvoa "Brightness (Kirkkaus)", "Contrast (Kontrasti)" ja/tai "Gain (Vahvistus)" asetusvalikossa.
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein. Varmista, että ulkoinen laite on käynnissä. Käytä hiirtä tai näppäimistöä. Vaihda tulosignaalia. Jos ulkoinen laite on liitetty, muuta poistumistapaa virransäästötilasta. Katkaise virta, paina näytön Vol --painiketta vähintään viisi sekuntia poistumistavan muuttamiseksi ja kytke sitten virta uudelleen. Jos ulkoinen laite kytketään HDMI-porttiin, muuta varmennustapaa. Käännä virta pois päältä ja käännä se uudelleen päälle painamalla samanaikaisesti ▼ .
Virran merkkivalo palaa oranssina.	
Näyttöön tulee viesti.	<p>Esimerkki:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn alueen ulkopuolella. Tarkista, että tietokoneen asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuus-asetuksia. Käynnistä tietokone uudelleen. Valitse sopiva asetus näyttönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näyttönohjaimen käyttöoppaasta.

Brightness (Kirkkaus)

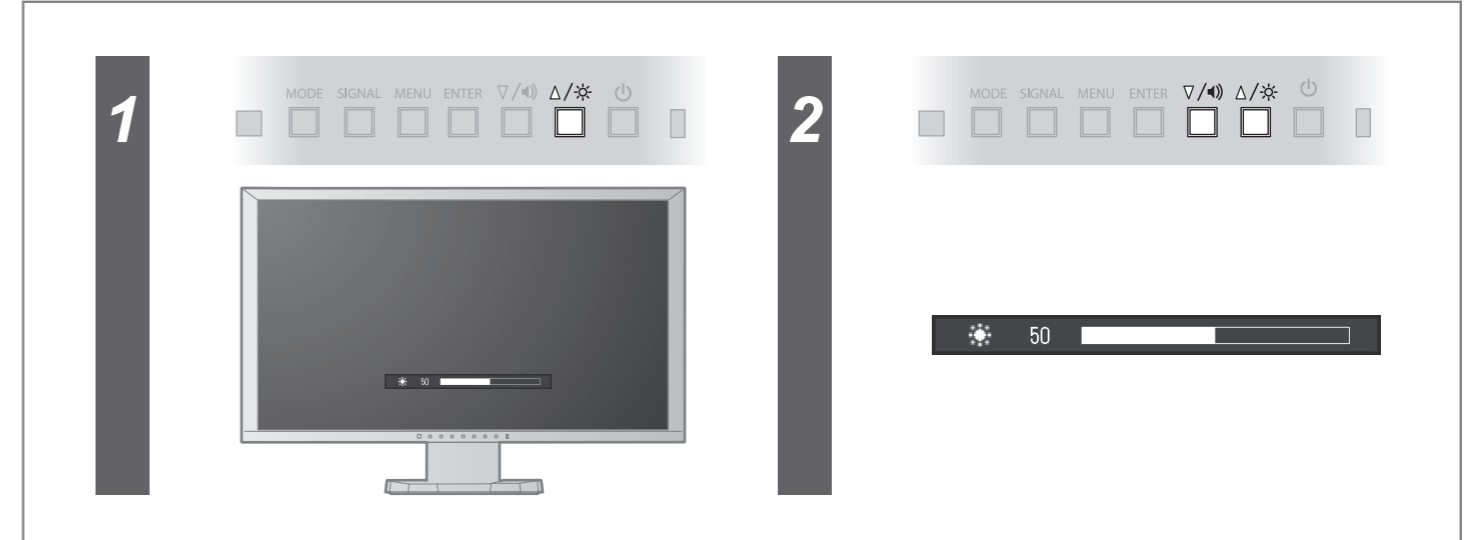

Äänenvoimakkuus

