
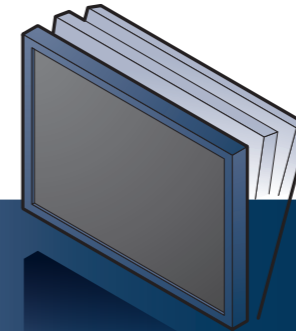


# FORIS® FG2421

LCD-monitor  
Installatiegids

## Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken.

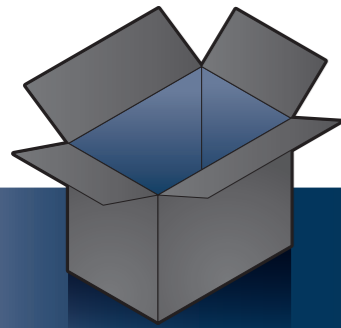

**Beeldscherm**

**Netsnoer**

**PP200**  
Digitale signaalkabel  
(DisplayPort)

**Kabel met stereo  
mini-aansluiting**

**MD-C93**  
EIZO USB-kabel

**PRECAUTIONS  
(VOORZORGSMAATREGELEN)**

**Setup Guide  
(Installatiegids)**

**Attaching the Stand base  
(De voet bevestigen)**

**Voet**

**EIZO LCD  
Utility Disk**

**Montageschroef  
voor voet**

**Kabelhouder**

1920×1080

**DisplayPort**

**DVI**

**HDMI**

**USB**

**AUDIO-UITVOER**

**PP200**

**DD200DL  
optie**

**HDMI-kabel \*1 \*2**

**USB-kabel**

**MD-C93**

**\*1** In de handel verkrijgbaar product  
**\*2** Gebruik een product dat een hoge snelheid ondersteunt.


De EIZO LCD Utility Disk  
bevat gedetailleerde informatie.

## Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier.

| Probleem                    | Mogelijke oorzaak en oplossing  |
|-----------------------------|---|
| Aan/uit-lampje brandt niet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar aan.</li> <li>Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze na enkele minuten weer in.</li> </ul>  |
| Aan/uit-lampje is blauw.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoog "Brightness (Helderheid)", "Contrast (Contrast)" en/of "Gain (Versterking)" in het menu Instellingen.</li> </ul>   |
| Geen beeld                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.</li> <li>Controleer of het externe apparaat aan staat.</li> <li>Gebruik de muis of het toetsenbord.</li> <li>Schakel het invoersignaal om.</li> <li>Als er een extern apparaat is aangesloten moet u de afsluitwijze van de stroombesparingsmodus wijzigen. Schakel de voeding eenmaal uit en druk dan gedurende minstens vijf seconden op <b>vol</b> – op de monitor om de afsluitwijze te wijzigen en schakel vervolgens de voeding opnieuw in.</li> <li>Als er een extern apparaat is aangesloten op de HDMI-poort, moet u de verificatiewijze wijzigen. Schakel de voeding eenmaal uit en schakel deze weer in terwijl u <b>▼</b> ingedrukt houdt.</li> </ul> |
| De boodschap verschijnt.    | <p>Voorbeeld:</p> <div data-bbox="371 1171 602 1255" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> DVI<br/>Signal Error </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het bericht geeft aan dat het invoersignaal buiten het opgegeven bereik valt.</li> <li>Controleer of de pc is geconfigureerd voor de resolutie en verticale frequentievereisten van het beeldscherm.</li> <li>Start de computer opnieuw op.</li> <li>Selecteer een geschikte instelling met de software die bij de videokaart is geleverd. Raadpleeg de handleiding van de videokaart voor meer informatie.</li> </ul>  |

## Brightness (Helderheid)

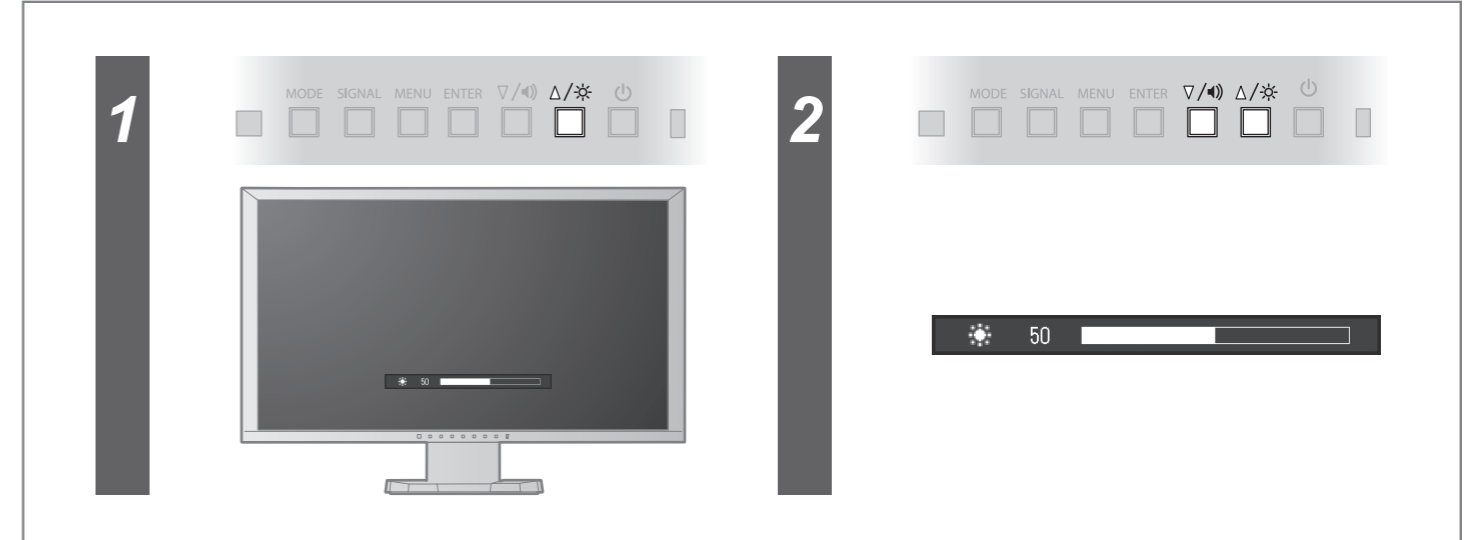

## Volume

