

دليل الإعداد ColorEdge® CX241











Color Management LCD Monitor

مهم

يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المُخزن في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال.



1. العبوة


<p>PRECAUTIONS • (احتياطات)</p> 	<p>Setup Guide • (دليل الإعداد)</p> 	<p>الشاشة •</p> 
<p>ColorNavigator Quick Reference • (فقط الموديلات ColorNavigator المرخصة)</p> 	<p>• EIZO LCD Utility Disk</p> 	<p>Adjustment Certificate • (شهادة المعايرة)</p> 
<p>PM200 • كابل إشارة رقمية (Mini DisplayPort)</p> 	<p>FD-C39 • كابل إشارة رقمية (DVI)</p> 	
<p>• سلك الطاقة</p> 	<p>MD-C93 • كابل وحدة EIZO USB</p> 	

2. التوصيل

USB 2.

1. الإشارة

كابل وحدة USB مطلوب لتحديد القياس. تأكد من وصل الشاشة و الكمبيوتر بكابل وحدة USB.

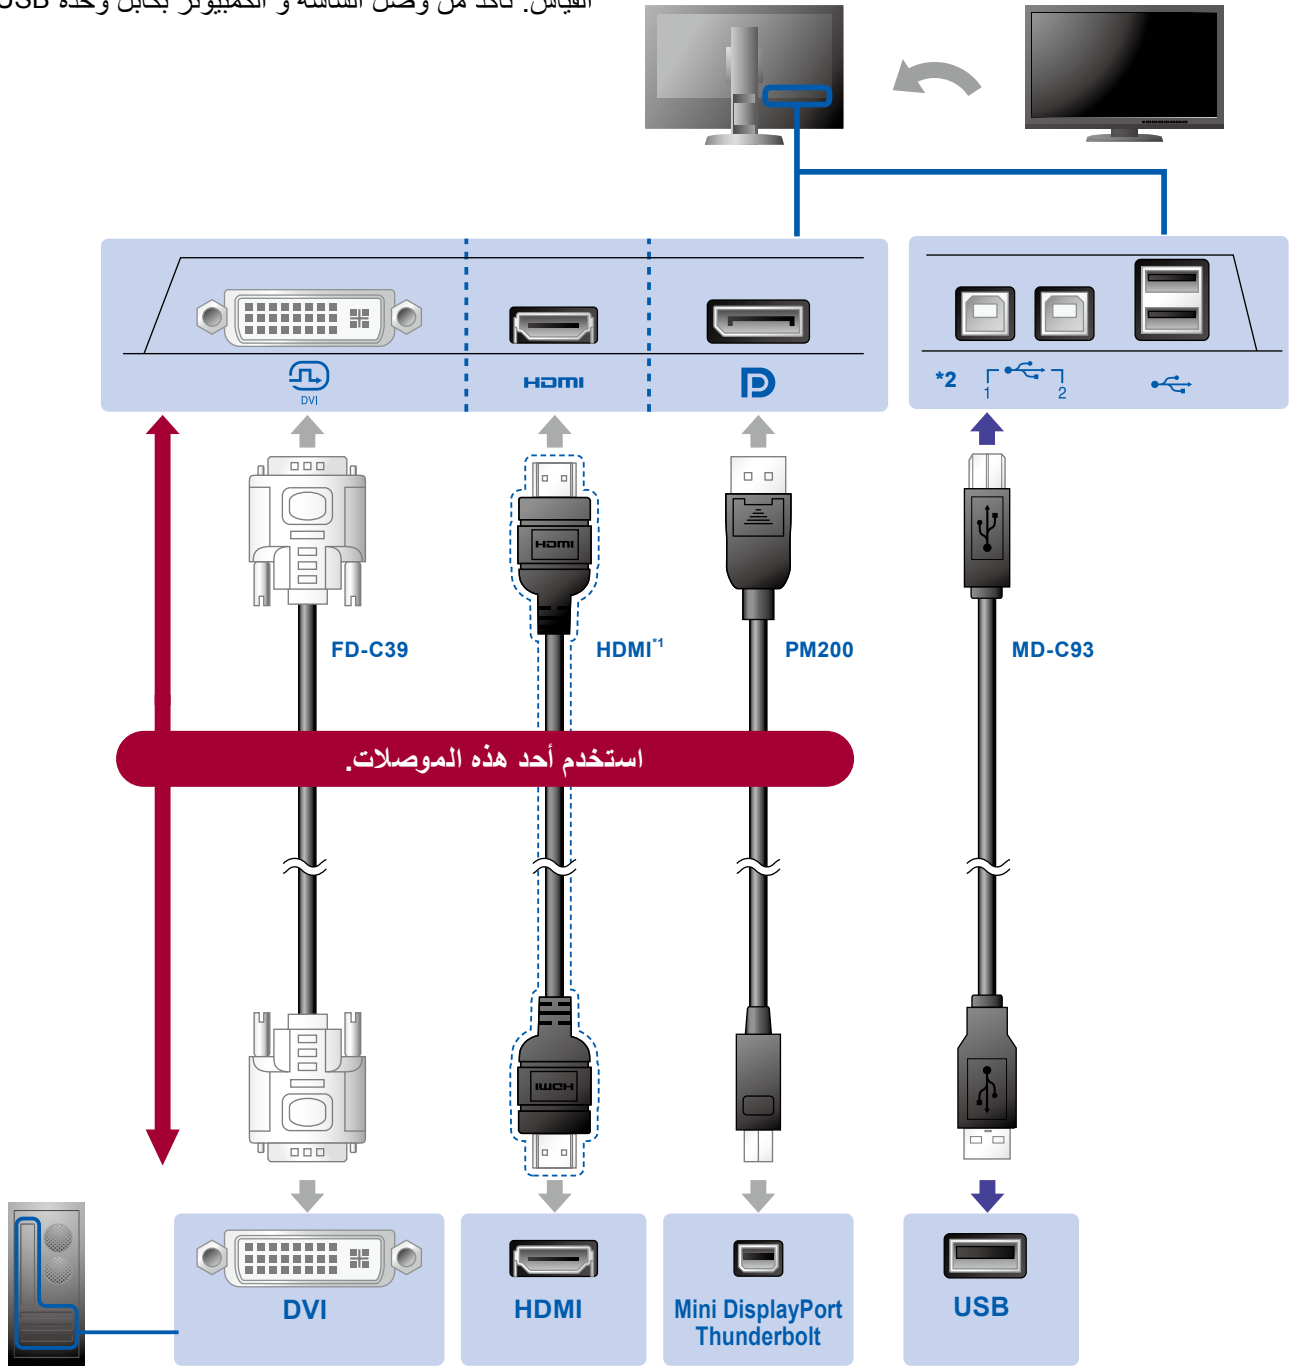



كمبيوتر شخصي

*1 منتج متوفر تجارياً. استخدم منتج يمكنه تحمل السرعات العالية.
*2 استخدم منفذ 1 أولاً


4. الحامل

3. الطاقة

يُحافظ استخدام حامل الكابل خلف الركيزة
على ترتيب جميع الكابلات بعناية.

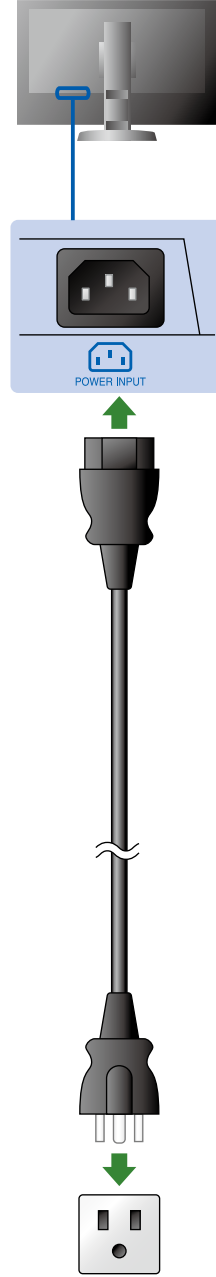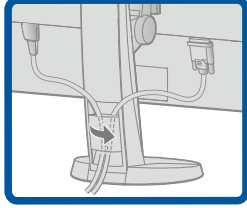


3. الضبط

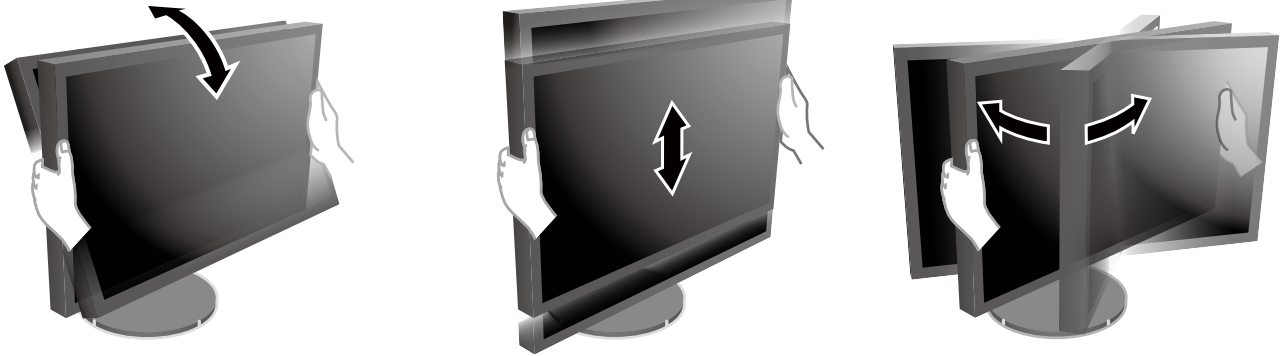


4. العرض

2. زر التشغيل

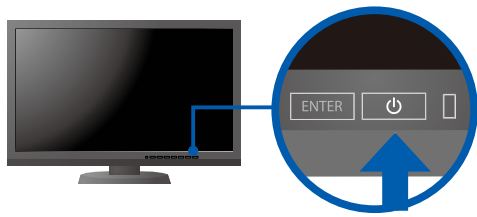

1. مفتاح الطاقة الرئيسي

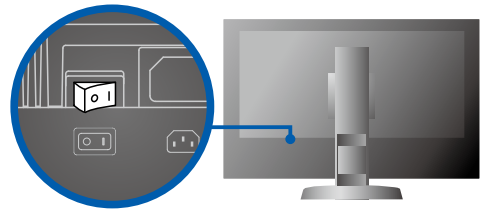


○ إيقاف تشغيل | تشغيل

4. معدل الدقة




3. تحديد الإشارة

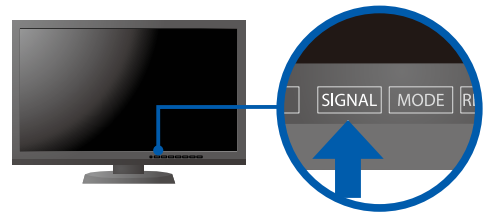


ColorNavigator 5.

Mac OS X

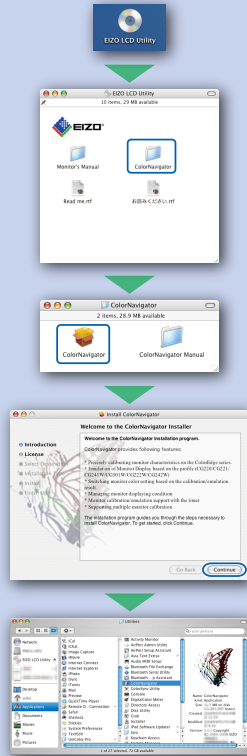

Windows

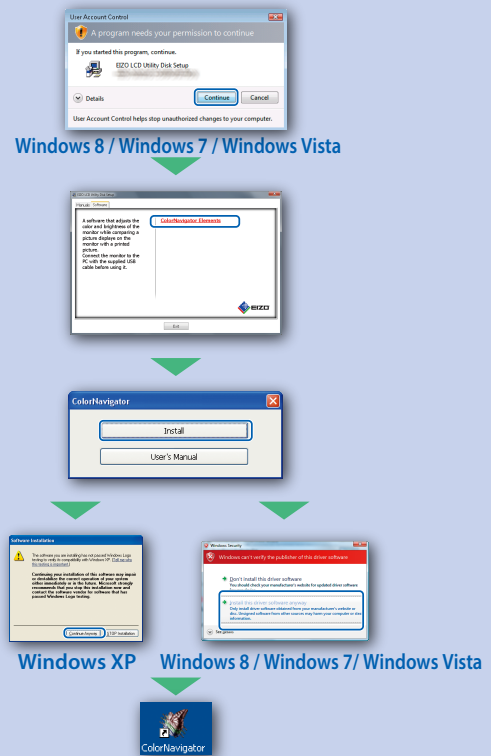

• لتعليمات التشغيل عليك بالرجوع إلى "المرجع السريع" ودليل المستخدم ColorNavigator (المخزن في القرص المضغوط).



SelfCorrection

يسمح لك بتصحيح الشاشة من أن إلى آخر.


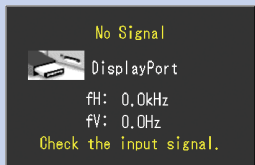


• للتفاصيل حول SelfCorrection، راجع دليل مستخدم الشاشة الموجود في القرص المضغوط.



● مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

مشاكل	السبب المحتمل والعلاج
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> مؤشر التشغيل لا يضيء. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح. قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. اضغط على الزر . أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق.
يضيء مؤشر التشغيل باللون الأزرق.	<ul style="list-style-type: none"> قم بزيادة "Brightness" (السطوع) و/أو "Gain" (الاكتساب) في قائمة الضبط.
يضيء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام SIGNAL. شغل الماوس أو لوحة المفاتيح. افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.
مؤشر التشغيل يومض باللون البرتقالي والأزرق.	<ul style="list-style-type: none"> تم توصيل الجهاز باستخدام منفذ DisplayPort/HDMI فهل يوجد به مشكلة. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل المستخدم لجهاز الخرج الذي يستخدمه للتعرف على التفاصيل.
تظهر الرسالة	<ul style="list-style-type: none"> تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل. مثال: 
تظهر الرسالة	<ul style="list-style-type: none"> توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هذا باللون الأرجواني.) تحقق ما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة. أعد تشغيل الكمبيوتر. قم بتغيير الوضع إلى الوضع المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل. fD: تردد الصورة النقطي (تعرض فقط عند إدخال إشارة رقمية) fH: تردد المسح الأفقي fV: تردد المسح العمودي
مثال:	