

用户手册

DuraVision® FDU2101

彩色液晶显示器

FDU2101T

触摸式彩色液晶显示器

重要事项

请仔细阅读用户手册和设定手册（分册），以便掌握如何安全、有效地使用本产品。

- 请阅读设定手册，了解关于将显示器连接到个人计算机以及使用显示器的基本信息。
- 最新的用户手册可从我们的网站下载：
<http://www.eizo.com>



未经EIZO Corporation事先书面许可, 不得以任何形式或以任何方式 (电子、机械或其它方式) 复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。EIZO Corporation没有义务为任何已提交的材料或信息保密, 除非已经依照EIZO Corporation书面接收的或口头告知的信息进行了事先商议。尽管本公司已经尽最大努力使本手册提供最新信息, 但是请注意, EIZO显示器规格仍会进行变更, 恕不另行通知。

有关此显示器的注意事项

本产品担保仅在此设定手册中所描述的用途范围之内有效。

本手册中所述规格仅适用于以下配件：

- 我们指定的信号线
-

本产品只能与我们制造或指定的备选产品配合使用。

由于显示器电子零件的性能需要约30分钟才能稳定，因此在电源开启之后，应调整显示器至少30分钟。

为了降低因长期使用而出现的发光度变化以及保持稳定的发光度，应将显示器设置为较低亮度。

当显示器长期显示一个图像的情况下再次改变显示画面会出现残影。使用屏幕保护程序或省电模式避免长时间显示同样的图像。

建议定期清洁，以保持显示器外观清洁同时延长使用寿命（请参阅“[清洁](#)”（第4页））。

液晶面板采用高精技术制造而成。尽管液晶面板上可能会出现像素缺失或像素发亮，但这并非故障。有效点百分比：99.9994%或更高。

液晶显示屏的背光灯有一定的使用寿命。当显示屏变暗或开始闪烁时，请与您当地EIZO的代表联系。

切勿用尖锐物体刮擦或按压显示屏，否则可能会使显示屏受损。切勿尝试用纸巾擦拭显示屏，否则可能会留下划痕。

如果将较冷的显示器带入室内，或者室内温度快速升高，则显示器内部和外部表面可能会产生结露。此种情况下，请勿开启显示器。等待直到结露消失，否则可能会损坏显示器。

（触摸屏使用警告）

- 在触摸操作过程中
请注意以下几点。否则，可能会使显示器受损。
 - 切勿用力按压、刮擦或戳划面板。
 - 切勿用坚硬物体（如圆珠笔或金属）触碰面板。
-

清洁

注意

- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
 - 切勿使用任何可能会损伤面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。
 - 严禁液体进入面板和面板框之间的缝隙。
-

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁面板表面。
-

如果需要，请将小块软布用水蘸湿，以去除面板表面上的污垢。

舒适地使用显示器

- 屏幕极暗或极亮可能会影响您的视力。请根据环境调节显示器的亮度。
- 长时间盯着显示器会使眼睛疲劳。每隔一小时应休息十分钟。

目录

封面	1	第 4 章 省电功能	23
有关此显示器的注意事项	3	4-1. 设定省电	23
清洁	4	4-2. 启用/禁用自动亮度调节	24
舒适地使用显示器	4	4-3. 设定自动电源关闭功能	24
目录	5	第 5 章 故障排除	25
第 1 章 介绍	6	5-1. 不显示图像	25
1-1. 特征	6	5-2. (数字和模拟) 成像问题	26
1-2. EIZO LCD Utility Disk	7	5-3. (仅模拟) 成像问题	26
● 光盘内容和软件概述	7	5-4. 其他问题	27
● 使用触摸屏驱动程序	7	5-5. (FDU2101T) 触摸屏问题	27
1-3. 基本操作和功能	8	第 6 章 参考	28
● 基本调节菜单操作	8	6-1. 连接多台个人计算机	28
● 显示按钮指南	9	● 切换输入信号	29
● 功能	10	● 设定输入信号选择	29
第 2 章 调节屏幕	11	6-2. 显示显示器信息	30
2-1. 设定分辨率	11	● 显示信号信息	30
● 显示分辨率	11	● 显示显示器信息	30
● 设定分辨率	11	6-3. 规格	31
2-2. 正确显示屏幕	12	6-4. 词汇表	35
● 数字输入	12	6-5. 预设定时	37
● 模拟输入	12	附录	38
2-3. 调节色彩	15	商标	38
● 调节亮度	15	许可	38
● 调节对比度	16	船级的型式认可	38
● 选择色温	16	CE	39
● 调节伽玛曲线	16	CCC	39
● 调节色调	17	有限责任保证书	40
● 调节色彩饱和度	17		
● 启用 / 禁用对比增强器	17		
● 增强图像轮廓	18		
● 调节增益	18		
2-4. 屏幕尺寸选择	19		
● 改变屏幕尺寸	19		
2-5. 启用 / 禁用自动锐度	19		
第 3 章 设定显示器	20		
3-1. 前按钮/电源指示灯的亮度设置	20		
3-2. 设定语言	20		
3-3. 更改调节菜单显示位置	20		
3-4. 设定EIZO标志显示	21		
3-5. 锁定按钮	21		
3-6. 启用/禁用DDC/CI通信	21		
3-7. 设置Backlight Off Mode	22		
3-8. 恢复初期设定	22		
● 复原色彩调节值	22		
● 将所有调节复原至初期设置	22		

第 1 章 介绍

感谢你选择EIZO彩色液晶显示器。

1-1. 特征

- 21.3 英寸大屏幕液晶
- 适用于1600 × 1200分辨率。
- 水平和垂直液晶视角均为89°
- 调节亮度至低亮度
在该模式下, 用户可关闭背灯。
(将调节菜单上的“亮度”设置为下限值时, 即可设置亮度。)
参阅“3-7. 设置Backlight Off Mode”(第22页)
- Auto EcoView功能
显示器正面的传感器检测环境亮度并自动调整到舒适的屏幕亮度。
参阅“4-2. 启用/禁用自动亮度调节”(第24页)
- 显示器的前按钮与电源指示灯亮起。
前按钮(控制按钮与电源按钮)与电源指示灯亮绿灯, 即可在黑暗条件下操作显示器。可以调整指示灯亮度。
参阅“3-1. 前按钮/电源指示灯的亮度设置”(第20页)
- 无风扇静音设计
- HDCP(高带宽数字内容接口)
- 船级的型式认可
本产品批准用于下列船级型式。
NK(日本船级社)、DNV(挪威船级社)、ABS(美国船级社)、LR(英国劳氏船级社)
* 参照我们的网页了解关于其它船级许可的最新信息: <http://www.eizo.com>

(仅限于FDU2101T)

- 标准触摸屏
 - 模拟电阻技术
除手写笔或空手外, 也可带手套操控显示器。

1-2. EIZO LCD Utility Disk

本产品随附一张“EIZO LCD Utility Disk”（CD-ROM）。下表显示光碟内容和软件程序的概述。

● 光盘内容和软件概述

光盘上有调节软件、触摸屏软件 and 用户手册。参照光盘上的Readme.txt文件，了解软件启动步骤或文件访问步骤。

项目	概述	Windows	Macintosh
Readme.txt文件		√	√
画面调节样式文件	在人工调节模拟信号输入图像时使用。	√	√
触摸屏驱动程序*	触摸屏驱动程序软件	√	-
本显示器的用户手册（PDF文件）		√	√
触摸屏驱动程序用户手册（PDF文件）*		√	-

* 仅适用于FDU2101T

● 使用触摸屏驱动程序


如要了解触摸屏驱动程序的安装或操作说明，请参照触摸屏驱动程序用户手册（在CD-ROM上）。

1-3. 基本操作和功能

● 基本调节菜单操作


1. 显示调节菜单

1. 按 \odot 两秒以上。出现调节菜单。

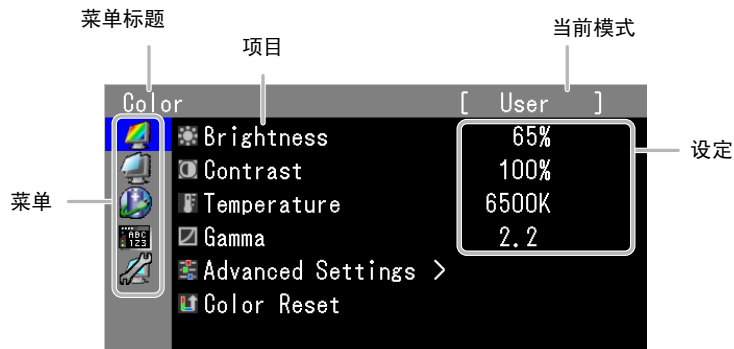


2. 调节/设定


1. 利用 \triangle 、 ∇ 选择要调节/设置的菜单，然后按 \odot 。

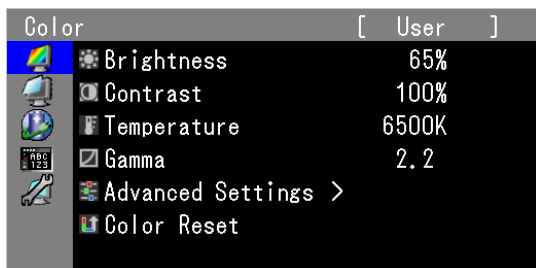

2. 利用 \triangle 、 ∇ 选择要调节/设置的项目，然后按 \odot 。

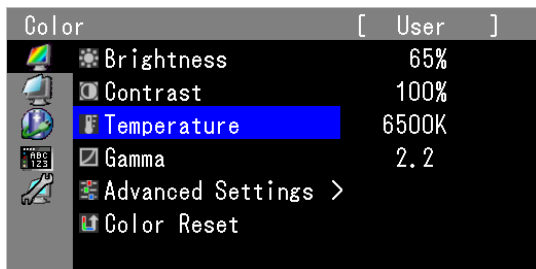


3. 利用 \triangle 、 ∇ 调节/设置所选的项，然后按 \odot 。

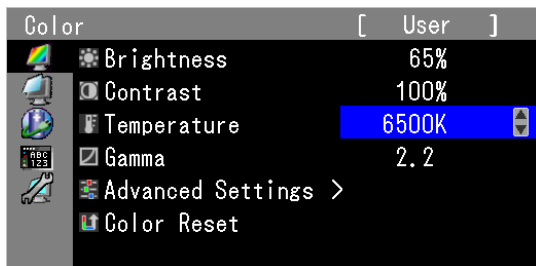


3. 退出

1. 按几次 \ominus 。调节菜单结束。

● 显示按钮指南

按前按钮, 但  按钮除外, 按钮上方出现按钮指南。

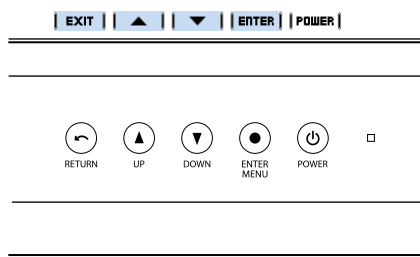






















注

- 显示调整菜单和彩色模式菜单时, 持续显示按钮指南。
- 按钮指南的显示因所选菜单或状态而异。

● 功能

下表列出调节菜单上的所有调节和所有设定菜单。

主菜单	设定	参考
色彩 	<ul style="list-style-type: none">  亮度  对比度  色温  伽玛  高级设定  色调  饱和度  对比增强器  轮廓增强器  增益  色彩重设 	<p>“2-3. 调节色彩”（第15页）</p> <p>“3-8. 恢复初期设定”（第22页）</p>
	<ul style="list-style-type: none">  屏幕尺寸  模拟调整  自动调整  范围调整  时钟  相位  水平位置  垂直位置 	<p>“2-4. 屏幕尺寸选择”（第19页）</p> <p>“2-2. 正确显示屏幕”（第12页）</p>
Power Manager 	 节能	“4-1. 设定省电”（第23页）
	 Auto EcoView	“4-2. 启用/禁用自动亮度调节”（第24页）
	 电源指示灯	“3-1. 前按钮/电源指示灯的亮度设置”（第20页）
	 环保节能设置	“4-3. 设定自动电源关闭功能”（第24页）
菜单设置 	 语言	“3-2. 设定语言”（第20页）
	 菜单位置	“3-3. 更改调节菜单显示位置”（第20页）
工具 	 输入	“切换输入信号”（第29页）
	 输入选择	“设定输入信号选择”（第29页）
	 自动锐度	“2-5. 启用 / 禁用自动锐度”（第19页）
	 信号信息	“6-2. 显示显示器信息”（第30页）
	 显示器信息	
	 全部重设	“3-8. 恢复初期设定”（第22页）

第 2 章 调节屏幕

2-1. 设定分辨率

● 显示分辨率

有关兼容的分辨率的详情, 请参照设定手册中的“兼容的分辨率”。

● 设定分辨率

在把显示器连接到PC之后, 如果发现分辨率不合适, 或者需要更改分辨率, 可以按下列步骤操作。

Windows 7

1. 用鼠标右键单击桌面上的任意地方(图标除外)。
2. 在显示的菜单上选择“屏幕分辨率”。
3. 在“屏幕分辨率”对话框上选择显示器。
4. 单击“分辨率”, 选择希望的分辨率。
5. 单击“确定”按钮。
6. 在显示确认对话框时, 单击“保存更改”。

Windows Vista

1. 用鼠标右键单击桌面上的任意地方(图标除外)。
2. 在显示的菜单上选择“个性化”。
3. 在“个性化”窗口上选择“显示设定”。
4. 在“显示设定”对话框上选择“显示器”选项卡, 在“分辨率”字段里选择希望的分辨率。
5. 单击“确定”按钮。
6. 在显示确认对话框时, 单击“是”。

Windows XP

1. 用鼠标右键单击桌面上的任意地方(图标除外)。
2. 在显示的菜单上选择“属性”。
3. 在显示“显示属性”对话框时, 单击“设定”选项卡, 在“显示”下面的“屏幕分辨率”字段里选择希望的分辨率。
4. 单击“确定”按钮关闭对话框。

Mac OS X

1. 在Apple菜单上选择“系统预置”。
2. 在显示“系统预置”对话框时, 单击“硬件”对应的“显示器”。
3. 在显示的对话框上选择“显示器”选项卡, 在“分辨率”字段里选择希望的分辨率。
4. 立刻应用你选择的分辨率。如果你满意所选的分辨率, 可以关闭窗口。

2-2. 正确显示屏幕

● 数字输入

输入数字信号时, 图像根据显示器的预设数据正确显示。执行高级调节时, 请参阅“2-3. 调节色彩”(第15页)及其后续页。

● 模拟输入

注意

- 显示器通电大约30分钟后, 内部电气元件趋于稳定。在接通显示器电源之后, 30分钟或更长开始后开始调节。
 - 对于垂直分辨率为480或更低的图像, 自动调节功能无法正常工作。
 - 只有在整个Windows或Macintosh显示区显示图像时, 自我调节功能和自动调节功能才起作用。在以下情况下, 功能无法正常工作:
 - 当图像仅显示在部分屏幕上时(如指令提示窗口)
 - 当使用黑色背景(如壁纸)时
- 同时, 这些功能在某些显卡上也无法正常工作。
-

显示器屏幕调节用于抑制屏幕抖动, 或者根据要使用的PC正确调节屏幕位置和屏幕尺寸。

注

- 只有在满足下列所有条件时, 自我调节功能作用:
 - 首次给显示器输入信号, 或者设定了之前不使用的分辨率或垂直/水平扫描频率
-




如果在执行自我调节之后仍然不能正常显示屏幕, 应根据后面几页介绍的步骤调节屏幕, 才能正常使用显示器。

设定步骤


1. 执行自动调整。

● 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸

步骤

1. 在调节菜单上选择“屏幕”，然后按 .
2. 在“屏幕”菜单上选择“模拟调整”，然后按 .
3. 选择“自动调整”，然后按 .

自动调整功能将工作（出现信息“进行中”）以正确调整抖动、屏幕位置和屏幕尺寸。

当自动调整完成后，将出现一条信息。选择“确认”确认新设定或选择“取消”恢复之前的设定，然后按 .

如果在执行“1. 执行自动调整。”（第13页）一节介绍的步骤之后仍然不能正常显示屏幕，应根据后面几页介绍的步骤调节屏幕。如果正常显示屏幕，参看“5. 调节色阶。”（第15页）。

2. 准备使用模拟画面调节样式。

在PC上加载“EIZO LCD Utility Disk”，然后打开“画面调节样式文件”。

注


- 参照Readme.txt文件，详细了解如何打开“画面调节样式文件”。




3. 再次用显示的模拟画面调节样式执行自动调整。

● 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸


步骤

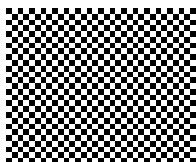1. 使用“画面调节样式文件”，显示器全屏显示“样式1”。



2. 在调节菜单上选择“屏幕”，然后按 .
3. 在“屏幕”菜单上选择“模拟调整”，然后按 .
4. 选择“自动调整”，然后按 .

自动调整功能将工作（出现信息“进行中”）以正确调整抖动、屏幕位置和屏幕尺寸。

当自动调整完成后，将出现一条信息。选择“确认”确认新设定或选择“取消”恢复之前的设定，然后按 .

如果在执行“3. 再次用显示的模拟画面调节样式执行自动调整。”（第13页）一节介绍的步骤之后仍然不能正常显示屏幕，应根据后面几页介绍的步骤调节屏幕。如果正常显示屏幕，参看“5. 调节色阶。”（第15页）。

4. 使用“屏幕”的“模拟调整”，对以下项目执行高级调整。


依次调节时钟、相位和位置。

● 消除垂直条纹

步骤

1. 在“模拟调整”菜单上选择“时钟”，然后按 \odot 。
2. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 调节时钟，即可消除竖条纹。
慢慢按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown ，不丢失调节点。
3. 按 \odot 退出调节菜单。


如果在调节之后，屏幕仍然模糊、抖动或显示竖条纹，继续用“相位”消除抖动或模糊。

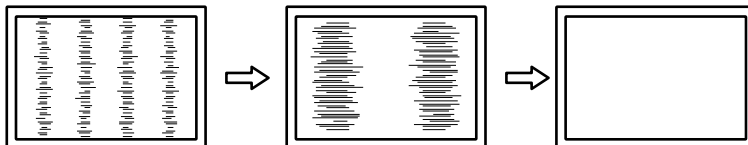

● 消除抖动或模糊

步骤

1. 在“模拟调整”菜单上选择“相位”，然后按 \odot 。
2. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 调节相位，即可消除抖动或模糊。
3. 按 \odot 退出调节菜单。

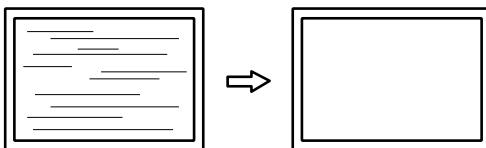

注意

- 可能无法消除抖动或模糊，视你的PC或显卡而定。

● 修正画面位置


注

- 由于液晶显示器的像素数和像素位置是固定的，所有只有一个位置能正常显示图像。位置调节就是让图像移动到正确位置。

步骤

1. 从“模拟调整”菜单中选择“水平位置”或“垂直位置”，然后按 \odot 。
2. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 调节位置。
3. 按 \odot 退出调节菜单。

如果在调节之后，屏幕仍然显示竖条纹，返回“消除竖条纹”继续调节。（时钟 → 相位 → 位置）

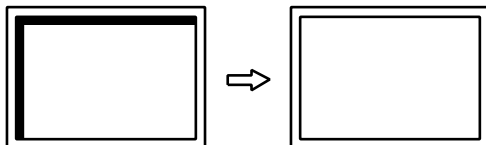

4. 关闭样式1。


5. 调节色阶。

● 自动调节色彩等级

可以调节信号输出电平显示每个色阶 (0-255)。

步骤

1. 使用“画面调节样式文件”，显示器全屏显示样式2。

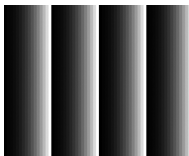

2. 在调节菜单上选择“屏幕”，然后按 \odot 。
3. 在“屏幕”菜单上选择“模拟调整”，然后按 \odot 。
4. 在“模拟调整”菜单上选择“范围”，然后按 \odot 。
色彩等级将自动调整。
当自动调整完成后，将出现一条信息。选择“确认”确认新设定或选择“取消”恢复之前的设定，然后按 \odot 。
5. 关闭样式2。

2-3. 调节色彩

注意

- 显示器通电大约30分钟后，内部电气元件趋于稳定。在接通显示器电源之后，30分钟或更长时间后开始调节。
- 由于每台显示器有不同的特性，当不同的显示器显示同一个图像时，你看到的色彩可能不相同。在多台显示器上进行色彩匹配时，凭眼睛微调色彩。

注

- 显示的“%”值或“K”值仅供参考。

● 调节亮度

改变背灯（液晶背板上的光源）亮度可以调节屏幕亮度。

可调节范围

1到100%	当“Backlight Off Mode”设定为“关闭”时（ 第22页 ）
0到100%	当“Backlight Off Mode”设定为“开启”时（ 第22页 ） （设置为下限值（0%）时，可关闭背灯，黑屏。）

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 \odot 。
2. 从“色彩”中选择“亮度”，然后按 \odot 。
3. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 调节。
4. 按 \odot 退出。

注

- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 可直接设置亮度。（关于设置值，请显示并查看“色彩”。）

● 调节对比度

通过改变视频信号等级来调节屏幕亮暗设置。

可调节范围

0到100%

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 **⊙**。
2. 从“色彩”中选择“对比度”，然后按 **⊙**。
出现“对比度”。
3. 用 **▲** 或 **▼** 调节。
4. 按 **⊙** 退出。

注

- 在对比度为100%时，显示每个色阶。
-

● 选择色温

可以调节色温。

通常采用数值方式，用色温表达“白色”和/或“黑色”的色调。色温值用开氏温标(K)表示。

屏幕色彩在色温较低时偏红，在色温较高时偏蓝，就像火焰温度一样。为每个色温设定值设定一个增益预设值。

可调节范围

本地、4000K-10000K (按每500K为单位指定, 包括9300K)

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 **⊙**。
2. 从“色彩”中选择“色温”，然后按 **⊙**。
3. 用 **▲** 或 **▼** 调节。
4. 按 **⊙** 退出。

注

- 可以用“增益”执行更高级调节(参阅“调节增益”(第18页))。
 - 如果设定为“本地”，用预设的显示器色彩显示图像(增益: 每种RGB为100%)。
 - 在更改增益时，色温变成“用户”。
-

● 调节伽玛曲线

可以调节伽玛值。显示器亮度随输入信号而变，但变化率与输入信号不构成比例关系。在输入信号和显示器亮度之间保持平衡，被称为“伽玛修正”。

可调节范围

1.8、2.0、2.2、2.4、2.6

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 **⊙**。
2. 从“色彩”中选择“伽玛”，然后按 **⊙**。
3. 用 **▲** 或 **▼** 调节。
4. 按 **⊙** 退出。

● 调节色调

可以用此功能调节色调。

可调节范围

-100到100

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 \odot 。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 \odot 。
3. 选择“色调”，然后按 \odot 。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 调节。
5. 按 \odot 退出。

注意

- 在使用此功能时，可能会让显示器无法显示某些色阶。
-

● 调节色彩饱和度

可以用此功能调节色彩饱和度。

可调节范围

-100到100

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 \odot 。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 \odot 。
3. 选择“饱和度”，然后按 \odot 。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 调节。
5. 按 \odot 退出。

注意

- 在使用此功能时，可能会让显示器无法显示某些色阶。
-

注

- 最小值 (-100) 让屏幕变成单色。
-

● 启用 / 禁用对比增强器

此功能管理背光的亮度和增益等级以匹配显示的图像，同时也通过修正伽玛值提高图像的对比度。

步骤

1. 从调节菜单中选择“色彩”，然后按 \odot 。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 \odot 。
3. 选择“对比增强器”，然后按 \odot 。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“开启”或“关闭”。
5. 按 \odot 退出。

● 增强图像轮廓

轮廓增强器的工作原理是通过增强组成图像的像素间的色差，从而增强图像轮廓。这样可提高图像的纹理与质感。相反，它还可使图像的轮廓渐变，从而平滑地复制出图像。

步骤

1. 从调整菜单中选择“色彩”，然后按 **⊙**。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 **⊙**。
3. 选择“轮廓增强器”，然后按 **⊙**。
4. 根据需要用 **▲** 或 **▼** 从 -3 至 3（柔和至锐利）的范围内选择显示状态。
5. 按 **⊙** 退出。

● 调节增益

构成色彩的红色、绿色和蓝色的亮度称为“增益”。可以调节增益更改“白色”的色调。

可调节范围

0到100%

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 **⊙**。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 **⊙**。
3. 选择“增益”，然后按 **⊙**。
4. 选择色彩以通过“红”、“绿”和“蓝”三色进行调节，然后按 **⊙**。
5. 用 **▲** 或 **▼** 调节。
6. 按 **⊙** 退出。

注意

- 在使用此功能时，可能会让显示器无法显示某些色阶。

注

- 增益值随色温而变。
 - 在更改增益时，色温变成“用户”。
-


2-4. 屏幕尺寸选择

● 改变屏幕尺寸

如果图像的分辨率与建议分辨率不同，则将自动全屏显示图像。可以使用“屏幕”上的“屏幕尺寸”功能更改屏幕尺寸。

设定	功能
全屏	全屏显示图像。有时图像会扭曲，因为垂直比率与水平比率不相等。
放大	全屏显示图像。有时，会出现空白的水平或垂直边框平衡垂直比率和水平比率。
正常	用指定分辨率显示图像。

例如：图像尺寸 1280 × 1024

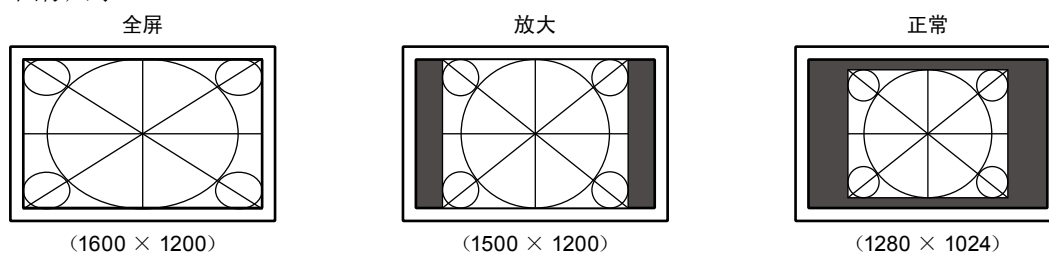

步骤

1. 在调节菜单上选择“屏幕”，然后按 \odot 。
2. 从“屏幕”中选择“屏幕尺寸”，然后按 \odot 。
3. 用 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 选择“全屏”、“放大”或“正常”。
4. 按 \odot 退出。

注意

- 在选择“正常”选项时，可能会让显示器无法显示某些色阶。

2-5. 启用 / 禁用自动锐度

启用自动锐度轮廓将根据显示的图像调节，此功能可以提高质感和纹理。

步骤

1. 从调整菜单中选择“工具”，然后按 \odot 。
2. 从“工具”菜单中选择“自动锐度”，然后按 \odot 。
3. 用 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 选择“开启”或“关闭”。
4. 按 \odot 退出。

注

- 调节程度由“轮廓增强器”的设定值确定。

第 3 章 设定显示器

3-1. 前按钮/电源指示灯的亮度设置

可设置前按钮（控制按钮与电源按钮）与电源指示灯的亮度。

注意

- 设置在下列情况下亮起，并将其默认值设置为“4”。
 - 电源按钮：电源线与电源插座连接时。
 - 控制按钮与电源指示灯：打开电源按钮时。

步骤

1. 在调节菜单上选择“PowerManager”，然后按 **⊙**。
2. 从“PowerManager”中选择“电源指示灯”，然后按 **⊙**。
3. 根据需要用 **▲** 或 **▼** 将亮度选择为1至7的范围内的值。
4. 按 **⊙** 退出。

3-2. 设定语言

可以用此功能选择调节菜单和信息所用的语言。

可选择的语言

英文/德文/法文/西班牙文/意大利文/瑞典文/日文/简体中文/繁体中文

步骤

1. 在调节菜单上选择“菜单设置”，然后按 **⊙**。
2. 从“菜单设置”中选择“语言”，然后按 **⊙**。
3. 用 **▲** 或 **▼** 选择语言。
4. 按 **⊙** 退出。

3-3. 更改调节菜单显示位置

可以更改调节菜单显示位置。

步骤

1. 在调节菜单上选择“菜单设置”，然后按 **⊙**。
2. 从“菜单设置”中选择“菜单位置”，然后按 **⊙**。
3. 用 **▲** 或 **▼** 调节位置。
4. 按 **⊙** 退出。

3-4. 设定EIZO标志显示

此功能可让您显示或者不显示 EIZO 标志。

步骤

1. 按 \odot 两秒以上可关闭显示器电源。
2. 按住 \ominus , 再按 \odot 至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“标志”, 然后按 \odot 。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“开启”或“关闭”, 然后按 \odot 。
5. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“完成”。
6. 按 \odot 。
“可选设定”菜单关闭。

3-5. 锁定按钮

此功能可让您锁定以防止改变已调节 / 设定好的状态。

步骤

1. 按 \odot 两秒以上可关闭显示器电源。
2. 按住 \ominus , 再按 \odot 至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“操作锁定”, 然后按 \odot 。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“关闭”、“菜单”或“所有”, 然后按 \odot 。

设定	可锁定的按钮
关闭 (初期设定)	无(所有按钮可用)
菜单	\odot 按钮
所有	除外的所有按钮 \odot

5. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“完成”。
6. 按 \odot 。
“可选设定”菜单关闭。

3-6. 启用/禁用DDC/CI通信

可以用此功能激活/禁用DDC/CI通信(参阅“6-4. 词汇表”(第35页))。

步骤











1. 按 \odot 两秒以上可关闭显示器电源。
2. 按住 \ominus , 再按 \odot 至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“DDC/CI”, 然后按 \odot 。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“开启”或“关闭”, 然后按 \odot 。
5. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“完成”。
6. 按 \odot 。
“可选设定”菜单关闭。

3-7. 设置Backlight Off Mode

“亮度”设置为下限值时，使用此功能可设置条件。

设定	功能
开启	“亮度”设置为下限值时，可关闭背灯，黑屏。 (但在调节菜单上显示“信号错误”，或EIZO标志时，不包括此项。)
关闭	即使“亮度”设置为下限值时，不会黑屏。

步骤

1. 按  两秒以上可关闭显示器电源。
2. 按住 ，再按  至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“Backlight Off Mode”，然后按 。
4. 用  或  选择“开启”或“关闭”，然后按 。
5. 用  或  选择“完成”。
6. 按 。
“可选设定”菜单关闭。

3-8. 恢复初期设定

有两种复原：只将色彩调节复原到初期设定的色彩复原，以及将所有设定复原到初期设定的全复原。

注意

- 在复原之后，不能撤消复原操作。






注

- 参阅“主要初期设定”（第33页）了解初期设定。

● 复原色彩调节值

此功能只将给当前选择的模式设定的色彩调节值复原到初期设定。






步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 。
2. 从“色彩”中选择“色彩重设”，然后按 。
3. 用  或  选择“执行”。
4. 按 。
色彩调节值恢复到初期设定。

● 将所有调节复原至初期设置

此功能将所有调节值复原到初期设定（除“输入”和“可选设定”菜单）。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 。
2. 在“工具”菜单上选择“全部重设”，然后按 。
3. 用  或  选择“执行”。
4. 按 。
除“输入”和“可选设定”菜单之外的所有设定均复原到初期设定。

第 4 章 省电功能

4-1. 设定省电

此功能可允许您根据个人计算机状态将显示器设定为省电模式。在显示器切换到省电模式之后，屏幕不再显示图像。

注意

- 为了最大限度地省电，建议您关闭电源按钮。
- 显示器在进入省电模式之前五秒钟，将显示初步信息。

步骤

1. 在调节菜单上选择“PowerManager”，然后按 \odot 。
2. 从“PowerManager”中选择“节能”，然后按 \odot 。
3. 使用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“开启”或“关闭”。
4. 按 \odot 退出。

省电系统

模拟信号输入

本显示器符合“VESA DPM”标准。

PC		显示器	电源指示灯
开		工作	绿色
省电模式	待机 暂停 关闭	省电模式	橙色

数字信号输入

本显示器符合“DVI DMPM”标准。

显示器在五秒钟之后进入省电模式，与PC设定有关。

PC		显示器	电源指示灯
开		工作	绿色
省电模式		省电模式	橙色

退出节能模式

如果显示器收到输入信号，它自动退出节能模式，返回正常显示模式。

4-2. 启用/禁用自动亮度调节

显示器正面的传感器可以使用Auto EcoView功能检测环境亮度，自动把屏幕亮度调节到舒适亮度。

注意

- 在使用Auto EcoView功能时，小心不要挡住显示器底边的传感器。

步骤

1. 从调节菜单中选择“PowerManager”，然后按 **⊙**。
2. 从“PowerManager”中选择“Auto EcoView”，然后按 **⊙**。
3. 用 **⬆** 或 **⬇** 选择“开启”或“关闭”。
4. 按 **⊙** 退出。

注

- 因此，随着调节菜单中“亮度”的更改，自动调节范围也将更改。

4-3. 设定自动电源关闭功能

此功能允许您指定在省电模式下经过指定时间段后是否自动打开/关闭显示器。

可调节范围

关闭、0、1、2、3、4、5、10、15、20、25、30、45 min、1、2、3、4、5 h


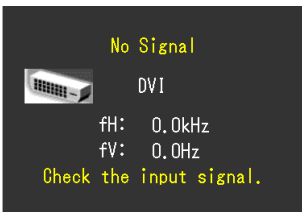
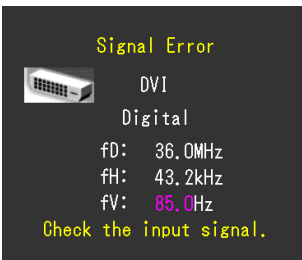
步骤

1. 从调节菜单中选择“PowerManager”，然后按 **⊙**。
2. 从“PowerManager”中选择“环保节能设置”，然后按 **⊙**。
3. 用 **⬆** 或 **⬇** 选择“关闭”或要关闭显示器的时间。
4. 按 **⊙** 退出。

第 5 章 故障排除

如果在采取建议的措施之后仍然有问题，请联系当地的经销商。




5-1. 不显示图像

问题	可能的原因和解决办法
1. 不显示图像 <ul style="list-style-type: none">电源指示灯不亮。电源指示灯呈绿色。电源指示灯呈橙色。	<ul style="list-style-type: none">检查电源线连接是否正确。按 。通过调节菜单增大“亮度”、“对比度”和/或“增益”（参阅“2-3. 调节色彩”（第15页））。切换输入信号（参阅“切换输入信号”（第29页））。操作鼠标或键盘。检查个人计算机的电源是否已打开。
2. 出现下列信息。 <ul style="list-style-type: none">在没有信号输入时，出现此信息。例如：该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。（该信号频率将以紫红色显示。）例如： <p>fD: 点时钟 （只有在输入数字信号时才显示） fH: 水平扫描频率 fV: 垂直扫描频率</p>	<p>即使显示器正常工作，如果不正确输入信号，也出现此信息。</p> <ul style="list-style-type: none">可能会出现左边所示的信息，因为某些个人计算机不会在刚开启电源时即输出信号。检查个人计算机的电源是否已打开。检查信号线连接是否正确。切换输入信号（参阅“切换输入信号”（第29页））。检查PC配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求（参阅设定手册中的“兼容的分辨率”）。重新启动PC。用显卡工具选择合适的显示模式。参照显卡用户手册了解详情。

5-2. (数字和模拟) 成像问题

问题	可能的原因和解决办法
1. 屏幕太亮或太暗。	<ul style="list-style-type: none"> 用调节菜单上的“亮度”或“对比度”调节亮度。(液晶显示器背灯的使用寿命有限。如果屏幕变暗或开始抖动,请联系当地的经销商。) 在调节菜单中打开“Auto EcoView”功能。显示器检测环境亮度,自动调节屏幕亮度(参阅“4-2. 启用/禁用自动亮度调节”(第24页))。
2. 屏幕突然黑屏。/调节菜单上的“亮度”值无法设置为70%以上。	<ul style="list-style-type: none"> 显示器会始终监控其内部温度。如内部显示器达到高温并超出指定值,则显示器会自动进入下列状态,以降低温度。 <ul style="list-style-type: none"> 当“亮度”超过70%时,将设置值降至70%。 “亮度”设置值无法设置为70%以上。 内部温度降低时,会返回原始状态。 如在“亮度”设置被降低后,内部温度仍然上升,则会显示“WARNING”信息,且显示器电源会自动关闭。(电源指示灯以绿色闪烁。)
3. 字符模糊。	<ul style="list-style-type: none"> 检查PC配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求(参阅设定手册中的“兼容的分辨率”)。 用调节菜单上的“轮廓增强器”调节(参阅“增强图像轮廓”(第18页))。
4. 出现残影。	<ul style="list-style-type: none"> 残影是液晶显示器的特性。请避免长时间显示相同的图像。 使用屏幕保护程序或省电功能,避免长时间显示同一个图像。
5. 屏幕有绿点/红点/蓝点/白点或缺陷点。	<ul style="list-style-type: none"> 这是液晶面板的特性决定的,不是故障。
6. 屏幕有干扰图案或压痕。	<ul style="list-style-type: none"> 让显示器处于白屏或黑屏。此现象可能会消失。
7. 屏幕显示有干扰。	<ul style="list-style-type: none"> 在输入HDCP制式的信号时,可能无法立即显示正常图像。

5-3. (仅模拟) 成像问题

问题	可能的原因和解决办法
1. 显示位置错误。 	<ul style="list-style-type: none"> 用调节菜单上的“位置”修正图像位置(参阅“修正画面位置”(第14页))。 如果仍然有问题,用显卡工具(如有)更改显示位置。
2. 屏幕显示竖条纹,或者图像的一部分抖动。 	<ul style="list-style-type: none"> 用调节菜单上的“时钟”调节(参阅“消除垂直条纹”(第14页))。
3. 整个屏幕抖动或模糊。 	<ul style="list-style-type: none"> 用调节菜单上的“相位”调节(参阅“消除抖动或模糊”(第14页))。

5-4. 其他问题

问题	可能的原因和解决办法
1. 不出现调节菜单。	<ul style="list-style-type: none">• 检查操作锁定功能是否起作用（参阅“3-5. 锁定按钮”（第21页））。

5-5. (FDU2101T) 触摸屏问题

注意

• 如要了解触摸屏驱动程序的安装或操作说明，请参照触摸屏驱动程序用户手册（在CD-ROM上）。

问题	可能的原因和解决办法
1. 光标位置不正确。/ 光标跳跃。	<ul style="list-style-type: none">• 关闭然后打开显示器。若此症状仍无改善，请在显示器上执行校准。• 只用一根手指触摸。• 使用显示器设定手册或用户手册中指定的电缆连接显示器与PC。使用一个转换适配器，可能无法正确操作触摸屏。
2. 触摸操作无效。	<ul style="list-style-type: none">• 检查是否勾选了“Properties”窗口“Device”菜单中的“Use EEPROM”。若已勾选，请在执行校准前取消勾选。• 其他登录的用户可能已经更改了设定。请重新设定触摸屏驱动程序。
3. 触摸屏部分表面可能会出现一些偏转。	<ul style="list-style-type: none">• 由于触摸屏的结构特性所致，触摸屏表面在高温/ 高湿的操作环境下可能会出现偏转。此现象并非故障。
4. 没有触摸声音。	<ul style="list-style-type: none">• 视硬件配置而定，触摸声音可能无法从计算机的外部输出线接口输出。• 在Windows 7系统中，按键音只能通过PC音频输出端子输出。要听到按键音，请连接扬声器。

第 6 章 参考


6-1. 连接多台个人计算机

本产品有多个与个人计算机的连接且可以切换至其中一个连接用于显示。

注意

- 假设触摸屏显示器只连接一台计算机。当显示器连接多台计算机时，用RS-232C电缆连接要进行触摸屏操作的计算机（只能连接一台触摸屏计算机）。

连接示例

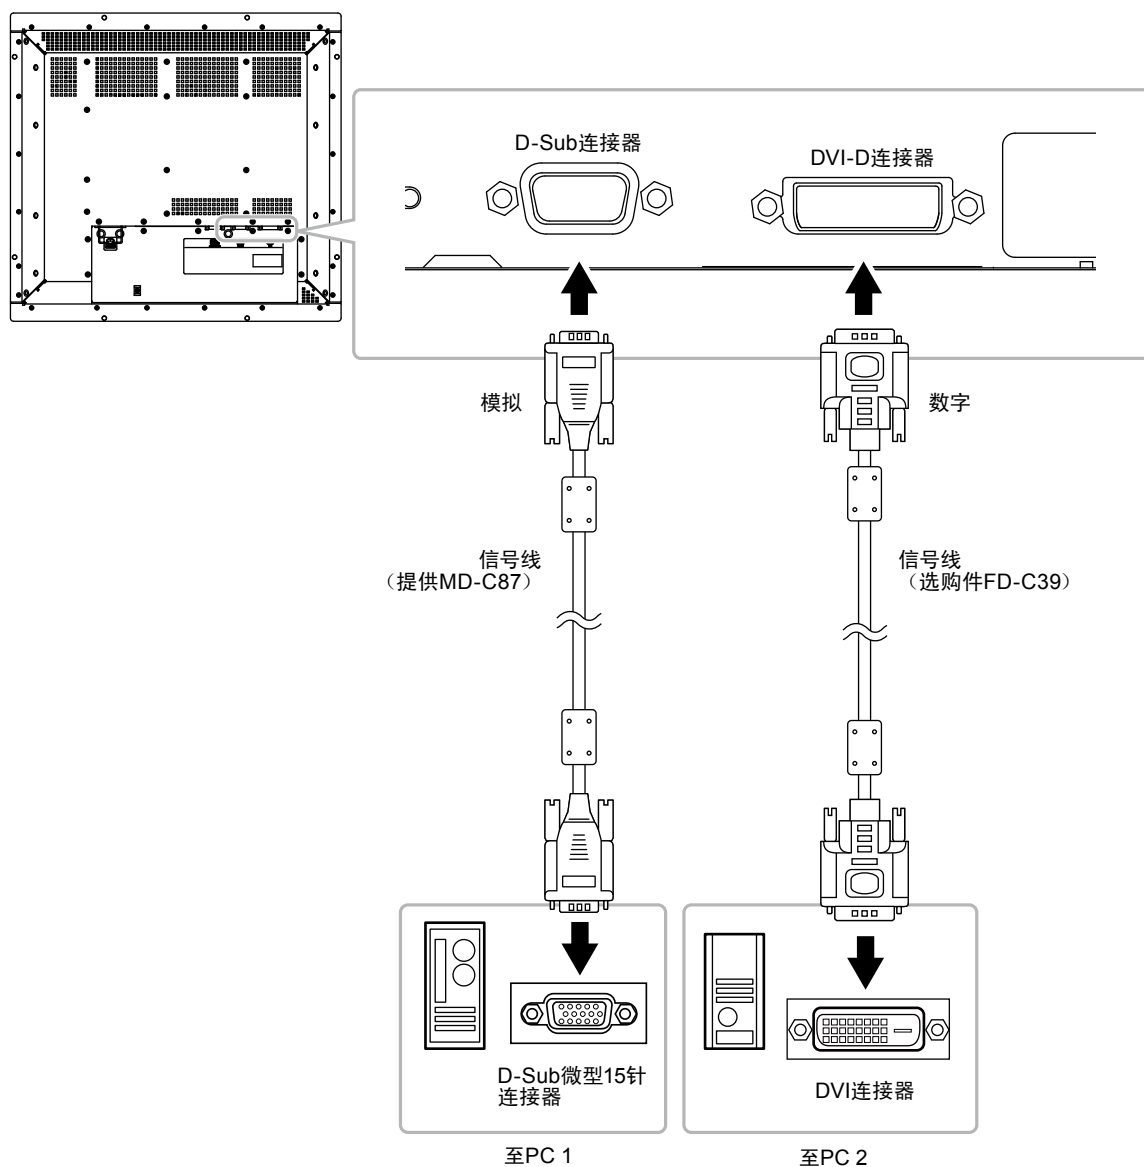


● 切换输入信号

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 \odot 。
2. 从“工具”中选择“输入选择”，然后按 \odot 。
3. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“D-SUB”或“DVI”。
4. 按 \odot 退出。

在切换信号时，屏幕右上角显示活动输入端口的名称。

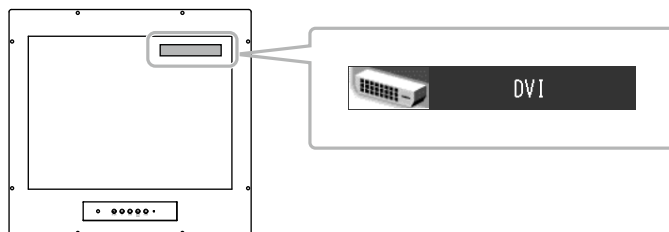

● 设定输入信号选择

设定	功能
自动	显示器识别出输入个人计算机信号所通过的连接器。 当一台个人计算机关闭或进入省电模式时，显示器将自动显示另一个信号。
手动	显示器只自动检测当前显示的个人计算机信号。在调节菜单下选择一个主动输入信号。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 \odot 。
2. 从“工具”中选择“输入选择”，然后按 \odot 。
3. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“自动”或“手动”。
4. 按 \odot 退出。

注

- 当针对“输入选择”选择“自动”时，显示器的省电功能仅在所有个人计算机都处于省电模式时才生效。


6-2. 显示显示器信息

● 显示信号信息

此功能显示关于当前显示的输入信号的信息。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 \odot 。
2. 从“工具”中选择“信号信息”，然后按 \odot 。
出现“信号信息”。
(例如)

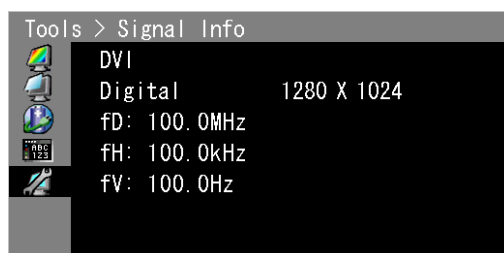


● 显示显示器信息

此功能显示关于显示器的信息。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 \odot 。
2. 在“工具”菜单上选择“显示器信息”，然后按 \odot 。
出现“显示器信息”。
此功能可用于显示型号名称、序列号和使用时间。
(例如)

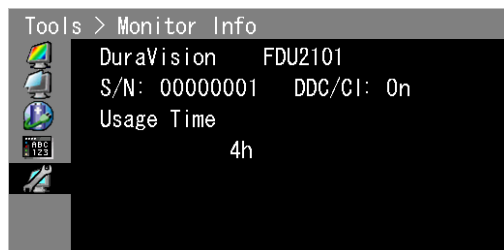

注意

- 由于工厂生产检验的缘故，在购买显示器时，使用时间并非始终是“0”。

6-3. 规格






● FDU2101

液晶面板	尺寸	21.3 英寸 (540 mm) TFT彩色液晶屏
	液晶视角	水平178°, 垂直178° (CR≥10)
	点距	0.270 mm
	相应时间	黑色-白色-黑色: 大约16毫秒 灰色至灰色: 大约8毫秒
防护玻璃	表面处理	防反光
	表面硬度	9H
水平扫描频率	模拟	31-92 kHz
	数字	31-76 kHz
垂直扫描频率	模拟	56-86 Hz (非隔行扫描) (1600 × 1200: 最高61 Hz)
	数字	59-61 kHz (非隔行扫描) (VGA TEXT: 69-71 Hz)
分辨率	1600点 × 1200线	
最大点时钟	162 MHz	
最大显示色彩	大约1677万色	
显示面积 (水平 × 垂直)	432.0 mm × 324.0 mm (17 英寸 × 12.8 英寸)	
电源供应	100-120 VAC ±10%, 50/60 Hz 0.65A 200-240 VAC ±10%, 50/60 Hz 0.35A (* 提供专用100V交流电的电源线。)	
功耗	屏幕显示开启	60 W或更低
	省电模式	4.5 W或更低 (当仅连接D-Sub信号连接器时, “输入选择” 设定为“手动”, 且“DDC/CI” 设定为“关闭”)
	断电	4 W或更低 (当“DDC/CI” 设定为“关闭” 时)
输入信号连接器	D-Sub微型15针	
	DVI-D连接器 (适用于HDCP)	
模拟输入信号 (同步)	单独、TTL、正/负 复合、TTL、正/负	
模拟输入信号 (视频)	模拟、正 (0.7Vp-p/75Ω)	
数字信号 (DVI) 发送系统	TMDS (Single Link)	
Plug & Play	VESA DDC 2B / EDID structure 1.3	
尺寸 (宽度) × (高度) × (深度)	516 mm (20.3 英寸) × 481 mm (18.9 英寸) × 83 mm (3.27 英寸) (除突起外)	
质量	约13.0 kg (28.7 lbs.)	
环境条件	温度	工作: -15° C至55° C (5° F至131° F) 贮存: -20° C至60° C (-4° F至140° F)
	湿度	工作: 10%至90%R.H. (无冷凝) 贮存: 10%至90%R.H. (湿球温度 ≤ 39° C (102° F)、无冷凝)
防护结构	IP65 (仅前侧)	
罗经安全距离	标准罗经: 1.3 m或更远 操舵罗经: 0.7 m或更远	

● FDU2101T

液晶面板	尺寸	21.3 英寸 (540 mm) TFT彩色液晶屏
	液晶视角	水平178°, 垂直178° (CR≥10)
	点距	0.270 mm
	相应时间	黑色-白色-黑色: 大约16毫秒 灰色至灰色: 大约8毫秒
水平扫描频率	模拟	31-92 kHz
	数字	31-76 kHz
垂直扫描频率	模拟	56-86 Hz (非隔行扫描) (1600 × 1200: 最高61 Hz)
	数字	59-61 kHz (非隔行扫描) (VGA TEXT: 69-71 Hz)
分辨率	1600点 × 1200线	
最大点时钟	162 MHz	
最大显示色彩	大约1677万色	
显示面积 (水平 × 垂直)	432.0 mm × 324.0 mm (17 英寸 × 12.8 英寸)	
触摸屏	表面处理	防反光、硬涂层
	表面硬度	2H
	通信使用	RS-232C串行
	检测方法	模拟电阻技术
	操作系统	Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (32 bit) Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bit) (与Mac OS 不兼容)
电源供应	100-120 VAC ±10%, 50/60 Hz 0.65A 200-240 VAC ±10%, 50/60 Hz 0.35A (* 提供专用100V交流电的电源线。)	
功耗	屏幕显示开启	60 W或更低
	省电模式	4.5 W或更低 (当仅连接D-Sub信号连接器时, “输入选择” 设定为“手动”, 且“DDC/CI” 设定为“关闭”)
	断电	4 W或更低 (当“DDC/CI” 设定为“关闭”时)
输入信号连接器	D-Sub微型15针	
	DVI-D连接器 (适用于HDCP)	
模拟输入信号 (同步)	单独、TTL、正/负 复合、TTL、正/负	
模拟输入信号 (视频)	模拟、正 (0.7Vp-p/75Ω)	
数字信号 (DVI) 发送系统	TMDS (Single Link)	
Plug & Play	VESA DDC 2B / EDID structure 1.3	
尺寸 (宽度) × (高度) × (深度)	516 mm (20.3 英寸) × 481 mm (18.9 英寸) × 83 mm (3.27 英寸) (除突起外)	
质量	约13.0 kg (28.7 lbs.)	
环境条件	温度	工作: -15° C至55° C (5° F至131° F) 贮存: -20° C至60° C (-4° F至140° F)
	湿度	工作: 10%至90%R.H. (无冷凝) 贮存: 10%至90%R.H. (湿球温度 ≤ 39° C (102° F)、无冷凝)
防护结构	IP65 (仅前侧)	
罗经安全距离	标准罗经: 1.3 m或更远 操舵罗经: 0.7 m或更远	

● FDU2101T

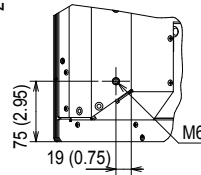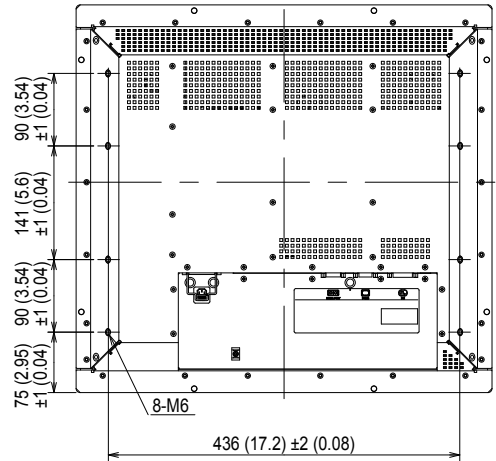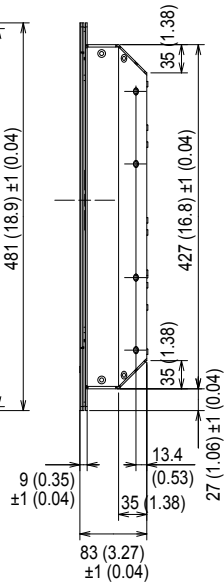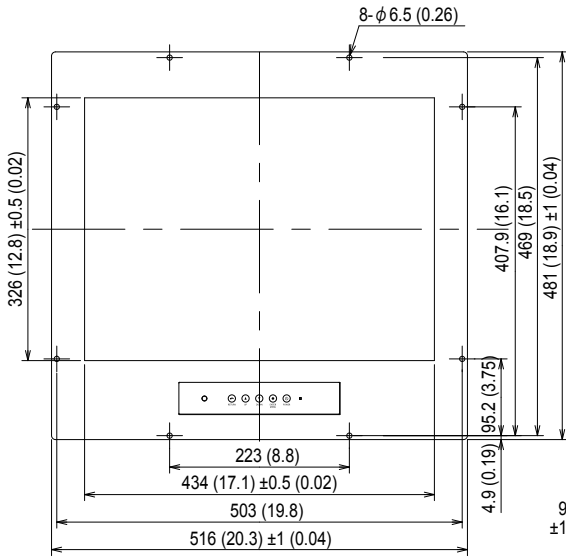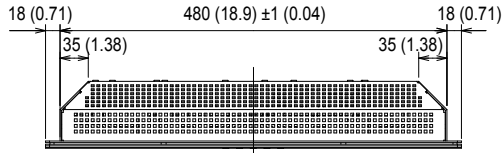

6-4. 词汇表

DDC/CI (显示数据通道/命令接口)

VESA为在PC和显示器之间设定信息等提供交互式通信标准。

DVI (数字视频接口)

DVI是数字接口标准。DVI允许直接传输PC的数字数据, 没有损失。

它使用TMDS发送系统和DVI连接器。有两种类型的DVI连接器。一种是仅适用于数字信号输入的DVI-D连接器。另一种是对数字和模拟信号输入都适用的DVI-I连接器。

DVI DMPM (DVI数字显示器电源管理)

DVI DMPM是数字接口省电功能。“显示器开启(工作模式)”和“主动关闭(省电模式)”作为显示器电源模式, 对DVI DMPM是必不可少的。

范围调节

范围调节控制信号输出电平, 以便显示每个色阶。建议你在进行色彩调节之前进行范围调节。

分辨率

液晶面板由许多指定尺寸的像素组成, 用灯光照射这些像素形成图像。本显示器由 1600 水平像素和 1200 垂直像素组成。在 1600 × 1200 分辨率下, 照亮所有像素即为全屏显示(1:1)。

伽玛

显示器亮度通常随输入信号电平呈现非线性变化, 这叫做“伽玛特性”。较小的伽玛值生成对比度较低的图像, 而较大的伽玛值生成对比度较高的图像。

HDCP (高带宽数字内容保护)

旨在防止他人复制视频、音乐等数字内容的数字信号编码系统。

它在输出端对通过DVI或HDMI连接器发送的数字内容进行编码, 在输入端对数字内容进行解码, 有助于安全传输数字内容。

如果输出端或输入端的设备都不适用于HDCP系统, 不能复制任何数字内容。

色温

色温是白色调测量方法, 通常用开氏度表示。屏幕色彩在色温较低时偏红, 在色温较高时偏蓝, 就像火焰温度一样。

5,000 K: 轻度偏红的白色

6,500 K: 白色指的是日光色

9,300 K: 轻度偏蓝的白色

时钟

在把模拟信号转换成数字信号进行图像显示时, 输入显示器的模拟信号必须重现与所用图形系统的点时钟频率相同的时钟。这叫做时钟调节。如果时钟脉冲设定错误, 屏幕会显示一些竖条纹。

TMDS (最小化传输差分信号)

一种用于数字接口的信号发送系统。

VESA DPM (视频电子标准协会 - 显示器电源管理系统)

VESA规格可提高计算机显示器的能源效率。这涉及从计算机(显卡)发送的信号标准化。DPM定义计算机与显示器之间传输的信号的状态。

相位

相位指的是在把模拟输入信号转换成数字信号时使用的采样定时。调节相位就是调节采样定时。建议你在正确调节时钟之后进行相位调节。

增益

用于调节红色、绿色和蓝色的每个色彩参数。灯光穿过面板滤色镜，在液晶显示器上显示色彩。红、绿、蓝是三原色。屏幕上的所有色彩都通过组合这三种色彩来显示。调节穿过每个滤色镜的光强度(光通量)，即可改变色调。

6-5. 预设定时

下表列出在出厂前预设的模拟信号定时:

注意

- 显示位置可能会有偏差, 视所连接的PC而定, 可能需要用调节菜单调节屏幕。
- 如果输入下表没有列出的信号, 用调节菜单调节屏幕。但即使进行屏幕调节, 屏幕可能仍然不能正常显示。
- 在使用隔行扫描信号时, 即使用调节菜单调节屏幕, 屏幕仍然不能正常显示。

分辨率	适用信号	频率			极性	
		点时钟: MHz	水平: kHz	垂直: Hz	水平	垂直
640 × 480	VGA	25.18	31.47	59.94	负	负
640 × 480	VESA	31.50	37.86	72.81	负	负
640 × 480	VESA	31.50	37.50	75.00	负	负
640 × 480	VESA	36.00	43.27	85.00	负	负
720 × 400	VGA TEXT	28.32	31.47	70.09	负	正
800 × 600	VESA	36.00	35.16	56.25	正	正
800 × 600	VESA	40.00	37.88	60.32	正	正
800 × 600	VESA	50.00	48.08	72.19	正	正
800 × 600	VESA	49.50	46.88	75.00	正	正
800 × 600	VESA	56.25	53.67	85.06	正	正
1024 × 768	VESA	65.00	48.36	60.00	负	负
1024 × 768	VESA	75.00	56.48	70.07	负	负
1024 × 768	VESA	78.75	60.02	75.03	正	正
1024 × 768	VESA	94.50	68.68	85.00	正	正
1152 × 864	VESA	108.00	67.50	75.00	正	正
1152 × 900	WS	94.20	61.97	66.14	负	负
1152 × 900	WS	107.50	71.86	76.20	负	负
1280 × 960	VESA	108.00	60.00	60.00	正	正
1280 × 1024	VESA	108.00	63.98	60.02	正	正
1280 × 1024	WS	117.00	71.69	67.19	负	负
1280 × 1024	VESA	135.00	79.98	75.03	正	正
1280 × 1024	VESA	157.50	91.15	85.03	正	正
1600 × 1200	VESA	162.00	75.00	60.00	正	正

附录

商标

术语HDMI和High-Definition Multimedia Interface以及HDMI标志均是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。

VESA是Video Electronics Standards Association的注册商标。

Acrobat、Adobe、Adobe AIR和Photoshop是Adobe Systems Incorporated在美国和其他国家的注册商标。

AMD Athlon和AMD Opteron是Advanced Micro Devices, Inc.的商标。

Apple、ColorSync、eMac、iBook、iMac、iPad、Mac、MacBook、Macintosh、Mac OS、PowerBook和QuickTime是Apple Inc.的注册商标。

ColorMunki、Eye-One和X-Rite是X-Rite Incorporated在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

ColorVision和ColorVision Spyder2是DataColor Holding AG在美国的注册商标。

Spyder3和Spyder4是DataColor Holding AG的商标。

ENERGY STAR是United States Environmental Protection Agency在美国和其他国家的注册商标。

GRACoL和IDEAlliance是International Digital Enterprise Alliance的注册商标。

NEC是NEC Corporation的注册商标。

PC-9801和PC-9821是NEC Corporation的商标。

NextWindow是NextWindow Ltd.的注册商标。

Pentium是Intel Corporation在美国和其他国家的注册商标。

PowerPC是International Business Machines Corporation的注册商标。

PlayStation是Sony Computer Entertainment Inc.的注册商标。

PSP和PS3是Sony Computer Entertainment Inc.的商标。

RealPlayer是RealNetworks, Inc.的注册商标。

TouchWare是3M Touch Systems, Inc.的注册商标。

Windows、Windows Media、Windows Vista、SQL Server和Xbox 360是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。

EIZO、EIZO标志、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、RadiNET、Raptor和ScreenManager是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。

ColorNavigator、EcoView NET、EIZO EasyPIX、EIZO ScreenSlicer、i•Sound、Screen Administrator和UniColor Pro是EIZO Corporation的商标。

所有其他公司和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

许可

本产品上显示的文本使用由Ricoh设计的哥特粗圆位图字体。

船级的型式认可

本产品批准用于下列船级型式。

- NK (日本船级社)
- ABS (美国船级社)
- DNV (挪威船级社)
- LR (英国劳氏船级社)

* 参照我们的网页了解关于其它船级许可的最新信息: <http://www.eizo.com>

CE

For Europe, etc. (rated 200-240 Vac) Only

Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Warnung

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Klasse-A-Produkt. Bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen ist gegebenenfalls durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Störung des Radio- und Fernsehempfangs vermieden wird.

Avertissement

Cet appareil est de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio dans un environnement domestique, dans ce cas l'utilisateur devra prendre les mesures appropriées.

CCC

警告：

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

有限责任保证书

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “**EIZO**”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the “**Distributors**”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the “**Warranty**”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “**Original Purchaser**”) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the “**Product**”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the “**User’s Manual**”).

The period of this Warranty is three (3) years from the date of purchase of the Product (hereinafter referred to as the “**Warranty Period**”). EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

- (a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;
- (b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
- (c) Any deterioration of the sensor;
- (d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);
- (e) Any defect of the Product caused by placement in a location where it may be affected by strong vibration or shocks;
- (f) Any defect of the Product caused by external equipment;
- (g) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;
- (h) Any defect of the Product caused by liquid leaking from battery;
- (i) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. buttons, rotating parts, cables, User’s Manual, etc.); and
- (j) Any deformation, discoloration, warp, and/or rust of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet) beträgt drei (3) Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts. EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.
- (d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (e) Produktdefekte, die durch Platzierung an einer Stelle verursacht werden, wo das Produkt von starker Vibration oder Schocks betroffen sein könnte.
- (f) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (g) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (h) Produktdefekte, die durch Austritt von Batterieflüssigkeit verursacht werden.
- (i) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehöerteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (j) Verformungen, Verfärbungen, Verziehungen und/oder Rost am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEDLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur ;
- (d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (e) Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit où il pourrait être affecté par de fortes vibrations ou chocs ;
- (f) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (g) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (h) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;
- (i) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
- (j) Toute déformation, décoloration, gondolage et/ou rouille de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumer la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo “**EIZO**”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “**Distribuidores**”), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la “**Garantía**”), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el “**Comprador original**”) que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el “**Producto**”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “**Manual del usuario**”).

El periodo de esta Garantía es de tres (3) años a partir de la fecha de compra del Producto (en adelante designado como el “**Periodo de Garantía**”). EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

- (a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.
- (c) Cualquier deterioro del sensor.
- (d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).
- (e) Cualquier defecto del Producto provocado por su colocación en un lugar donde pueda verse afectado por fuertes vibraciones o sacudidas.
- (f) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (g) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.
- (h) Cualquier defecto del Producto casusado por fugas de líquido de las pilas.
- (i) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).
- (j) Cualquier deformación, decoloración, alabeo y/u oxidación del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**EIZO**”) ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Distributori**”) garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Garanzia**”) all’acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Acquirente originale**”) che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Prodotto**”) da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l’Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Manuale utente**”).

Il periodo di questa Garanzia è di tre (3) anni dalla data di acquisto del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Periodo di Garanzia**”). EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l’Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell’Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

- (a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.
- (b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
- (c) Qualsiasi deterioramento del sensore.
- (d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).
- (e) Qualsiasi difetto del Prodotto dovuto alla sua collocazione in un luogo che può assoggettarlo a forti vibrazioni o urti.
- (f) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.
- (g) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.
- (h) Qualsiasi difetto del Prodotto causato dalla fuoriuscita di liquido dalle pile.
- (i) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell’utente, ecc.).
- (j) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, alterazione e/o arrugginimento dell’involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l’Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L’Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D’AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL’USO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L’ACQUIRENTE ORIGINALE. L’ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat "**EIZO**") och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade "**Distributörer**") garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad "**Garantin**") den ursprunglige köparen (nedan kallad den "**Ursprunglige köparen**") som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad "**Produkten**") från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad "**Bruksanvisning**").

Garantiperioden är begränsad till tre (3) år från datumet för Produktens inköp (häri kallad "**Garantiperioden**"). EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. Nät skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

- (a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.
- (b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.
- (c) Alla försämringar av sensorn.
- (d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).
- (e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av placering på en plats där den kan påverkas av kraftiga vibrationer eller stötar.
- (f) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
- (g) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
- (h) Alla produktfel som orsakas av vätska som läcker från batteriet.
- (i) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar, roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).
- (j) Varje deformation, missfärgning, skevhet och/eller rost av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetalad frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klagör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÄNDSDELEN I BESTÄMMELEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος (στο εξής «**Περίοδος Εγγύησης**»). Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

- (α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομέων,
- (β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,
- (γ) Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,
- (δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),
- (ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που οφείλεται στην τοποθέτησή του σε θέση όπου μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρούς κραδασμούς ή κρούσεις,
- (στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,
- (ζ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,
- (η) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από διαρροή υγρού από την μπαταρία,
- (θ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και
- (ι) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό, διαστρέβλωση ή/και σκουριά του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “EIZO”) и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “Дистрибуторы”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “Гарантия”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “Первоначальный покупатель”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “Продукт”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “Руководство пользователя”).

Гарантийный период ограничен сроком три (3) года от даты приобретения Продукта (называемый в дальнейшем “Гарантийный период”). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любое повреждение датчика;
- (г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (д) Любые дефекты Продукта, возникшие вследствие его размещения в месте, где Продукт может быть подвержен сильной вибрации или ударам;
- (е) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (ж) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;
- (з) Любые дефекты Продукта, вызванные протеканием батарейки;
- (и) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (j) Любые деформации, изменения цвета, коробления и/или коррозия внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утери при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO и ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ЛИ ПРОДАЖ.

有限责任保证书

EIZO Corporation (以下简称“**EIZO**”)和 EIZO 授权的经销商 (以下简称“**经销商**”), 接受并依照本有限责任保证书 (以下简称“**保证书**”)之条款, 向从 EIZO 和经销商购买本文中规定产品 (以下简称“**产品**”)的原买方 (以下称“**原买方**”)提供保证: 在保证期内 (规定如下), 如果原买方发现按本产品所附使用说明书 (以下简称“**用户手册**”)所述方式正常使用本产品过程中, 本产品出现故障或损坏, EIZO 和经销商根据其独立的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为本产品自购买本产品之日起的三 (3) 年 (以下简称“**保证期限**”)。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七 (7) 年后, EIZO 和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时, EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定, 对于任何下列情况之一, EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任:

- (a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。
- (b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。
- (c) 传感器的任何劣化。
- (d) 由于诸如液晶显示屏 (LCD) 和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣 (如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷)。
- (e) 将产品放置在可能受强烈振动或冲击影响的位置, 可能会导致产品出现缺陷。
- (f) 因外部设备造成本产品的任何故障。
- (g) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
- (h) 因电池液体泄漏造成本产品的任何故障。
- (i) 本产品的任何正常老化, 尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置 (如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等)、以及
- (j) 本产品表面包括液晶显示屏 (LCD) 表面的任何变形、变色、翘曲和 / 或生锈。

为了获得本保证书规定的服务, 原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商, 并且预付运费, 承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时, 原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限, 将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后, 任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失, 对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性, EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系 (无论是否根据合同) 而造成: 任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害 (包括但不限于 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失) 以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任, 即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性, 对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

